

# ROLLING CODE

transmisores saw

	B.RO STAR	B.RO 1WN	B.RO 2WN	B.RO 4WN	B.RO WALL	B.RO OVER	TECH 3
<b>Códigos disponibles</b>							
18 mil millones de mil millones	•	•	•	•	•	•	•
<b>Alimentación</b>							
1 bat. al litio 3 V CR 2032	•					•	•
2 bat. al litio 3 V CR 2016					•		
1 pila alcalina 12 V tipo 23 A		•	•	•			
<b>Consumo</b>							
8 mA en transmisión	•						
10 mA en transmisión					•	•	
18 mA en transmisión		•	•	•			
20 mA en transmisión							•
<b>Canales</b>							
de 1 a 4	2	1	2	4	2	3	3
<b>Antena</b>							
incorporada	•	•	•	•	•	•	•
<b>Potencia</b>							
< 0,1 mW	•	•	•	•	•	•	•
<b>Tipo de oscilador</b>							
SAW	•	•	•	•	•	•	•
<b>Frecuencia</b>							
433.92 MHz	•	•	•	•	•	•	•
<b>Portada</b>							
10-60 mt	•				•	•	•
50-150 mt		•	•	•			
<b>Temperatura de utilización</b>							
0...55 °C	•	•	•	•	•	•	•

**NOTA**

Estos dispositivos están destinados a aparatos cuales abrepuertas, abrecancelas, abrepersianas enrollables; para una utilización en otros sectores el usuario tendrá que acertarse si es necesario pedir a una entidad del Estado alguna licencias para la utilización.

**TECLAS Y FUNCIONES**


- A. Led del transmisor: se enciende durante la transmisión del código.
- B. Conector por la programación del transmisor (utilizar sólo con el programador B.RO PRO, B.RO BASIC y B.RO EPROG).
- C. Pila de alimentación.
  1. Tecla 1.
  2. Tecla 2.
  3. Tecla 3.
  4. Tecla 4.
  5. Tecla escondida para la memorización a distancia (puede ser desactivado con los programadores B.RO PRO, B.RO BASIC y B.RO EPROG).

**COMO MEMORIZAR EL TRANSMISOR**

1. Por medio de un objeto apuntado (por ejemplo una grapa) apretar aproximadamente por 1 segundo la tecla escondida del transmisor que ha sido memorizado anteriormente (tecla 5).
2. Apretar aproximadamente por 2 segundos la tecla del transmisor que se quiere memorizar.

**ATENCIÓN**

La memorización a distancia es desaconsejada si en cercanía hay 2 o mas receptores mandados por el mismo transmisor (por ejemplo la tecla 1 memorizada en el primer receptor y la tecla 2 al segundo) porque la memorización puede ser simultánea.

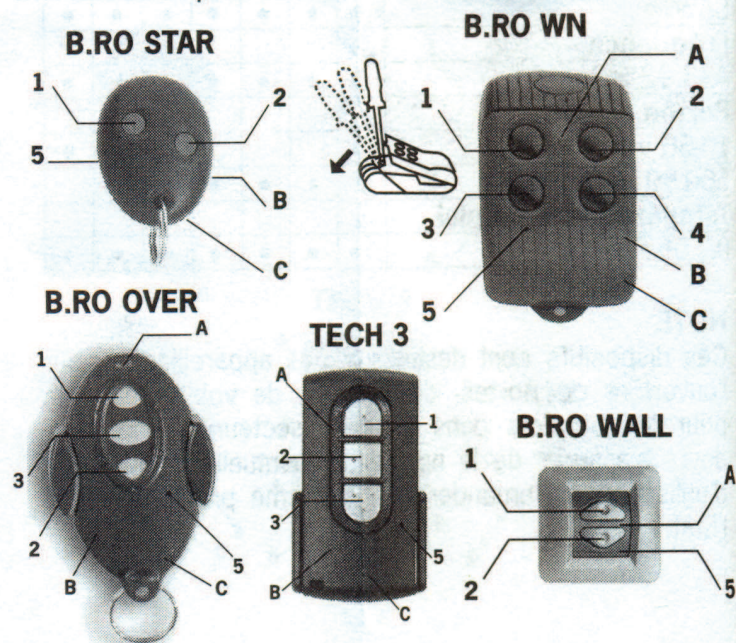

Para abrir B.RO WN apretar despacio con un destornillador haciendo palanca en el punto indicado sobre el dibujo. Para cerrar apretar la laminillas a contacto con la batería, encastrar la parte posterior y rebajarla teniendo cuidado que las laminillas queden en el interior.

